



ご利用ガイド

本書はインターネットサービスの内容についてのご案内
内書です。

必ずお読みいただき、ご利用いただきますようお願い
申し上げます。

本書は大切に保管お願い致します。

【はじめに】

この度は【インターネットサービス】をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ございます。

- 本書をご覧いただき、ご利用いただきますようお願い致します。
- 利用にあたり、ご不明な点につきまして下記お問い合わせまでご連絡ください。

インターネットサービスとは

- ・インターネットサービスは24時間365日、インターネットが使いたい放題のサービスです。
 - ・パソコンから、インターネットに接続を提供するサービスです。
 - ・高速ブロードバンド回線を利用し、快適なインターネットがお楽しみいただけます。
 - ・NTT回線を利用しており、上下最大1Gbps(理論値)のスピードをベストエフォート型でサービス提供しております
- ★ベストエフォートとは通信速度を保障するもおのりではなく、理論値となります。
ベスト=最大限 エフォート=努力でのサービス提供となり、インターネットの環境によって速度は変わります。
- ★お使いのパソコンなどの接続機器により速度低下する場合もございます。

お問い合わせ/故障連絡先

株式会社 バッファロー・IT・ソリューションズ

〒104-0033

東京都中央区新川1丁目21番地2号 茅場町タワー16F

URL <http://buffalo-its.jp/>

■電話番号：050-5846-9604（年中無休：9：00 ～ 19：00）

■メールアドレス：apart-sos@melcoinc.co.jp

【ご利用上の注意】

- 商用としてのご利用はできません。
- 大容量でのご利用はお控え下さい。

本サービスはすべてのご入居者さまが共同利用いたします。大容量の動画や音楽データ、ファイルデータのアップロードやダウンロード・ネットゲームや対戦ゲーム等は極力お控えいただきますようお願い申し上げます。データ量の削減し、安定した品質でのインターネットサービスのご提供にご協力をお願い申し上げます。

- 公序良俗に反する行為の禁止です。

本サービスを利用する際の犯罪的行為、または犯罪的に結びつく行為、もしくはその恐れのある行為や公序良俗に反する行為を禁止します。

- Wi-Fi接続機器同士の通信はできません。

セキュリティー設定にてWi-Fi接続機器同士の通信は許可しておりませんのでご注意ください。

- 居住間の通信はできません。

セキュリティー設定にて各住居間の通信は許可しておりません。

- ご利用いただけないサービス。

IP電話や光TV等のご利用いただけないサービスがございます。

- 接続設定は、ご入居者様の責任でお願い致します。

本サービスにおきましては、建物共有部に設置しております、機器のみ保守サポートを行っております。接続設定につきましては、本書をご確認の上、ご入居者様の責任にて実施をお願い致します。

弊社窓口にお問い合わせ頂いても、対応できかねる場合がございます。予めご容赦願います。

【ご利用いただける端末】

◆ご利用いただける端末◆



・パソコン




・スマートフォン




・ゲーム機器

◆接続イメージ図◆

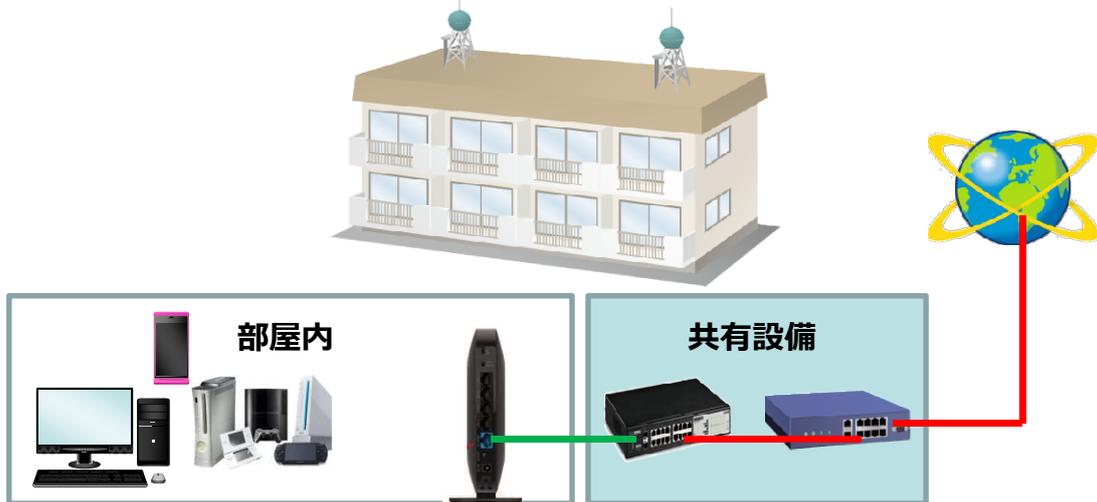

◆部屋内接続イメージ◆

- ・無線親機背面のInter Net端子（青色）にLANケーブル接続されています。※未接続の場合は接続して下さい。

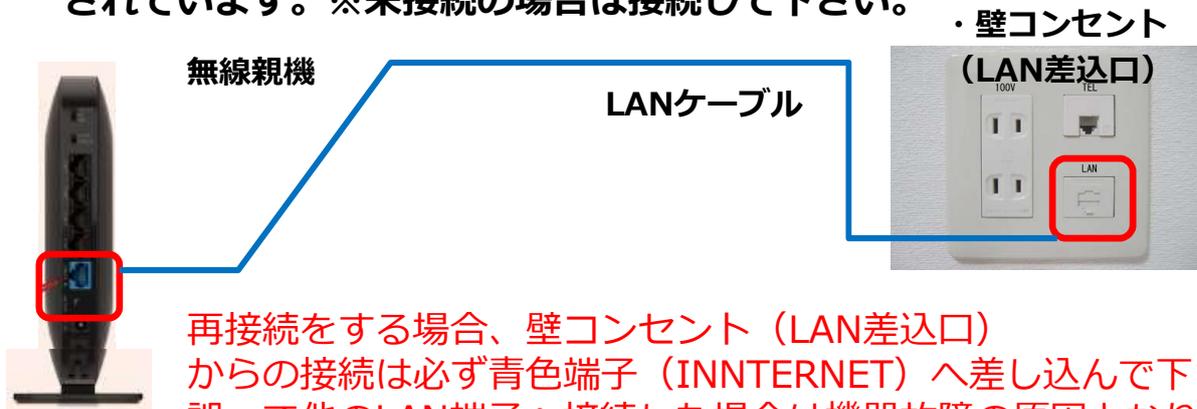

再接続をする場合、壁コンセント（LAN差入口）からの接続は必ず青色端子（ININTERNET）へ差し込んで下さい。誤って他のLAN端子へ接続した場合は機器故障の原因となります。

◆ 部屋内機器(無線親機)について ◆

※アパート用設定済の無線親機をご提供しており、無線本体の設定の必要は御座いません。

AOSSボタン

今回、使用いたしません。

POWERランプ : 点灯緑

* 本製品の電源投入後、緑色に点滅し、数十秒で緑色に点灯します。

WIRELESSランプ : 点灯(緑)

INTERNETランプ : 点滅(緑)または消灯

* ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

ROUTERランプ : 点灯(緑)または消灯

* ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。



ご提供の機種により本体形状、ランプ位置等若干の違いが御座います。



モードスイッチ

本製品の動作モードを変更します。

ROUTER

切り替えスイッチは「ROUTER」モード固定として下さい。

AP

WP

の3つのモードがありますが、ROUTERに設定

AUTO/MANUALスイッチ

AUTO

MANUAL

切り替えスイッチは「MANUAL」モード固定として下さい。

の2つの設定がありますが、MANUALに設定

LAN端子

パソコンやハブを接続します

INTERNET端子

こちらにLANケーブルが接続されている事を確認下さい

電源スイッチ

スイッチが押し込まれている事を確認下さい

DCコネクタ

付属のACアダプターを接続します

◆無線接続◆

本体底面や箱内にある「Air Station ネットアップカード」を確認しご所有されている機器に応じ、以降の接続手順で接続して下さい。

機器毎の接続方法①



Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/Windows 7

- 1 パソコンの電源をオンにします。無線LANが有効(オン)であることを確認してください。有効にする手順は、お使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。
- 2 タスクトレイのアイコン()をクリックします。Windows 8.1/8の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。
- 3 セットアップカードの「SSID(a)」または「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、[接続]をクリックします。



- 4 「暗号化キー」を入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。



- 5 手順 ③ で選択した接続先に「接続済み」または「接続」と表示されることを確認します。共有に関するメッセージ(例:「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを操作できるようにしますか?」など)が表示されたら、[はい]をクリックします。

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックしてください。


Windows Vista

- 1 パソコンの電源をオンにします。無線LANが有効(オン)であることを確認してください。有効にする手順は、お使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。
- 2 タスクトレイのアイコン()をクリックし、「ネットワークに接続」を選択します。
- 3 セットアップカードの「SSID(a)」または「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、[接続]をクリックします。



※「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」という画面が表示された場合は、「代わりに、ネットワークキーまたはパスワードを入力する必要があります」とをクリックしてください。

- 4 「暗号化キー」を入力し、[接続]をクリックします。

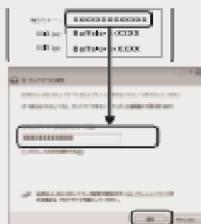

- 5 「Buffalo-X-xxxx」に正しく接続されました」と表示されたら、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れ、[閉じる]をクリックします。



※「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

Mac OS X

- 1 Macの電源をオンにします。無線LANが有効(オン)であることを確認してください。有効にする手順は、お使いのMacの取扱説明書を参照してください。
- 2 画面上部のバーから、アイコン()を選択します。
- 3 セットアップカードの「SSID(a)」または「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択します。



- 4 「暗号化キー」を入力し、[接続]をクリックします。




機器毎の接続方法②

iPhone / iPad / iPod touch

- 1 iPhone/iPad/iPod touchの電源をオンにします。
- 2 ホーム画面で「設定」をタップし、「Wi-Fi」をタップします。
- 3 セットアップカードの「SSID(a)」または「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択します。



- 4 「暗号化キー」を入力し、「Join」をタップします。

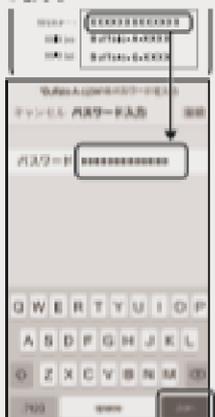

- 5 チェックマークが表示されることを確認します。



Webブラウザ(Safari等)を起動して、インターネットに接続してください。

※「Internet回線判別中」画面が表示された場合は、本紙右側の手順に従って設定を行ってください。

Android

- 1 Android端末の電源をオンにします。
- 2 Wi-Fi設定の画面を表示します。
- 3 セットアップカードの「SSID(a)」または「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択します。



- 4 「暗号化キー」を入力し、「接続」をタップします。



- 5 「接続済み」と表示されたことを確認します。



Webブラウザをお使いして、インターネットに接続してください。

※「Internet回線判別中」画面が表示された場合は、本紙右側の手順に従って設定を行ってください。

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

プロバイダーとのご契約形態によっては、さらに以下の設定が必要となります。

- 1 「Internet側の確認を行う」をクリックします。



- 2 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に「admin」(小文字)、パスワードに「password」(小文字)を入力します。

- 3 プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって各項目を入力し、「進む」をクリックします。



接続先ユーザー名:
プロバイダーの資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名前が異なります。
例) 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど

接続先パスワード:
接続先ユーザー名に対するパスワードを入力します。

DNS(ネーム)サーバーアドレス:
プロバイダーの資料・ハガキに記載がない場合、入力不要です。

上記以外の設定:
ブラウザの設定で、該当するサービスをお使いの場合のみ設定してください。

- 4 インターネットへの接続確認画面が表示されます。



- 5 「接続成功です」が表示されたら、いったんWebブラウザを閉じて、もう一度開きます。ホームページが表示されたら、初期設定は完了です。



以上で手動接続設定は完了です。

◆有線接続◆

切り替えスイッチは「ROUTER」
位置にて固定

切り替えスイッチは「MANUAL」
位置にて固定

LAN端子

LAN1～LAN4番までは有線LANでも
使用が可能
お手持ちのPC等をLANケーブルにて
接続下さい。

青色端子（Inter Net）がマンション設備側
（壁コンセント等）からのLANケーブルが
接続されている事を確認

電源スイッチがONになっている事
ACアダプターが抜けていないか確認

本体下部の
リセットボタンは押下しないで下さい。

◆つながらない場合は◆

本体の設定変更、リセットボタンを押下等を試さずに下記迄ご連絡をお願い致します。

株式会社 バッファロー・IT・ソリューションズ

〒104-0033

東京都中央区新川1丁目21番地2号 茅場町タワー16F

URL <http://buffalo-its.jp/>

■電話番号：050-5846-9604（年中無休 9：00 ~19：00）

■メールアドレス：apart-sos@melcoinc.co.jp